

S.C. GRAFORM S.R.L.


Cod fiscal: RO 13474847
Nr. de înregistrare J12/1232/2000
IBAN: RO17 OTPV 2000 0015 3983 RO01

400130 CLUJ-NAPOCA, str. Voltaire nr.15
tel/fax: 0040 264 597087; 590398
mobil: 0745 589774
e-mail: graform_cluj@yahoo.com





www.graform.ro

Modul de montare tensionare a plasei BLUE NET

1. Rotiți cilindrul până când partea de mijloc ajunge în poziția de sus.
2. În funcție de formatul coalei, plasa trebuie să aibă elasticitate diferită. Încercați tensionarea plasei prin ridicarea ușoară a acesteia de pe suprafața cilindrului.
3. În caz că plasa după ridicare revine repede în poziția inițială, tensionarea este corectă. În caz că plasa la ridicare se descrețește, sau este prea largă, urmați modalitățile de întindere de mai jos.
4. Întinderea unei plase prea largi.
 - a. Desfaceți plasa, pe partea de deservire a mașinii, de pe scaiul de fixare.
 - b. Lucrați de la partea anterioară spre capăt, trageți plasa dinspre mijlocul cilindrului spre margini, în măsură egală de câte 0,3-0,6 cm, fixând-o din nou.
 - c. Repetați verificările conform punctului 1 și 2 determinând tensionarea.
 - d. Dacă plasa este încă prea largă, urmați instrucțiunile conf. pct. 4 a)–c) pe partea de deservire a mașinii.
 - e. Repetați aceste întinderi pe cele două părți ale mașinii în mod alternativ până când obțineți o tensionare potrivită și plasa se înfășoară neted pe cilindru. Faceți o tipărire de probă.
5. Slăbirea unei plase prea întinse.
 - a. Slăbiți plasa pe partea de deservire a mașinii.
 - b. Lucrați de la capătul anterior spre cel posterior. Întindeți plasa în măsură egală de la centru spre margini, asigurând-i o detensionare egală și fixați-o.
 - c. Repetați prevederile punctului 1 și 2 până la o întindere potrivită.
 - d. Dacă plasa este totuși prea tensionată repetați prevederile punctului 5.a)–c), dar acum pe partea de antrenare a mașinii.
 - e. Repetați aceste întinderi pe partea de deservire și pe partea de antrenare a mașinii, până la obținerea tensiunii potrivite. Când plasa nu mai poate fi slăbită și apar copieri, trebuie schimată plasa cu una nouă.
6. Verificați săptămânal întinderea plasei.
 - a. Învârtiți cilindrul, până ce capătul plasei devine vizibil.
 - b. Verificați dacă plasa se așează neted și dacă nu s-a desprins la capete sau nu are franjuri.
 - c. În cazul unuia din defecțiunile amintite, plasa se reîntinde. Se slăbește la capătul respectiv, se întinde ușor și se fixează. După această operație se întinde lateral după metoda cunoscută.

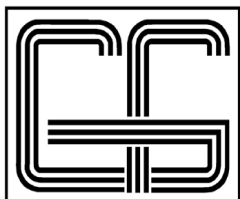

Aceste instrucțiuni au rolul de a clarifica modul de ajustare a marginii plasei care urmează să se monteze pe mașină.

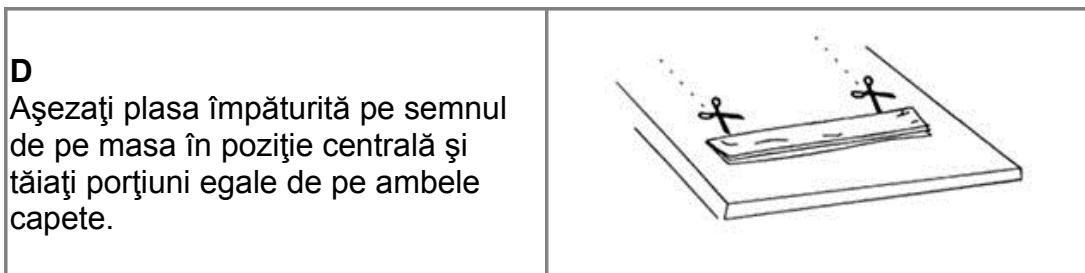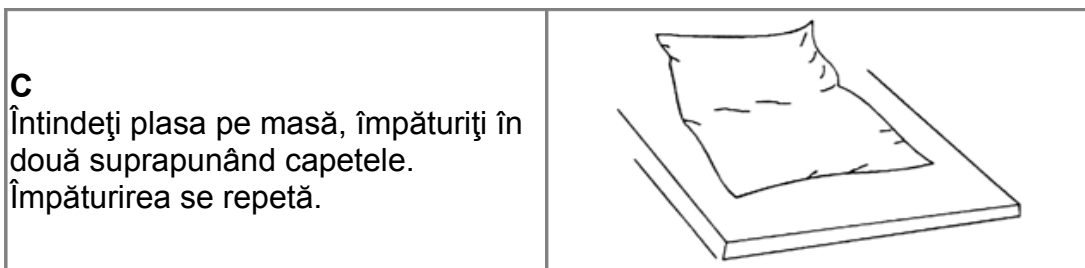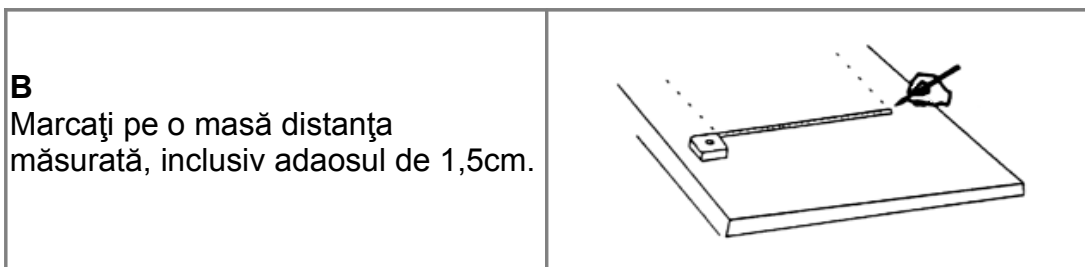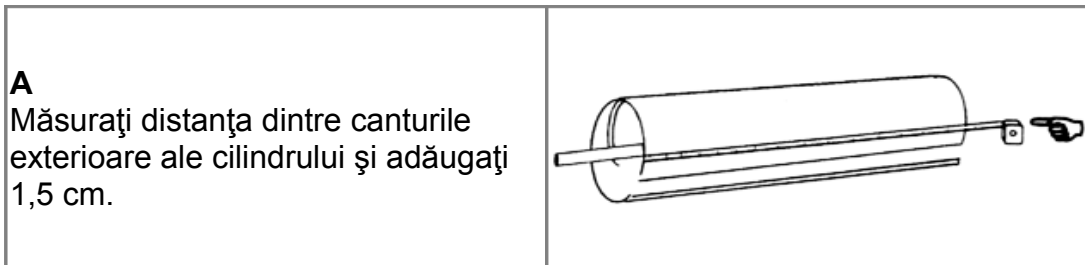

Pentru depozitarea plasei BlueNet se va asigura o încăpere răcoroasă, uscată, ferită de raze solare. Razele solare pot influența eficiența plasei. Nuanța plasei poate varia, dar aceasta nu înseamnă și schimbarea calităților acesteia.

Asigurați întinderea uniformă a plasei pe toată suprafața cilindrului.

Evitați ca plasa la capete să se desfacă. Întindeți plasa din nou și tăiați surplusul de material. Evitați ca surplusul de material să atârne pe cilindrii.

Cute, rupturi, găuri în materialul plasei pot cauza copieri.

Montarea unei plase murdare duce la desprinderea din banda de scai și provoacă probleme de funcționare.

Utilizarea lacurilor poate scurta durata de funcționare a plasei. Prin depunerea lacului pot apărea probleme de murdărie.